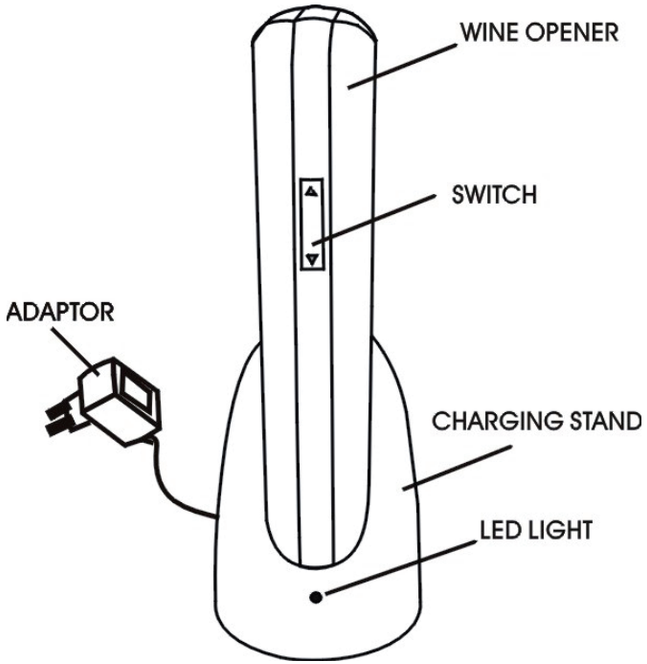

1. Cargar su sacacorchos

- **Antes del primer uso, debe cargar su Sacacorchos durante, al menos, 6-8 horas.**
- Presione el conector redondo del cable del transformador dentro de la conexión en la parte trasera del soporte de carga.
- Coloque el soporte de carga en una superficie plana y nivelada.
- Coloque cuidadosamente su Sacacorchos en el soporte de carga.
- Conecte el transformador a una toma de pared adecuada, se iluminará el LED de carga del soporte de carga. Este LED se ilumina siempre que el Sacacorchos esté correctamente colocado sobre el soporte de carga conectado a la red eléctrica.
- Cuando el Sacacorchos esté completamente cargado, abrirá hasta 15 botellas.

Este Sacacorchos contiene pilas recargables. Antes de deshacerse de su Sacacorchos, debe quitar las pilas y tirarlas de forma responsable. Para quitar las pilas, quite los 3 tornillos de la cubierta trasera. Quite cuidadosamente las dos cubiertas, tenga en cuenta de que en el interior del Sacacorchos tiene unos muelles que se quitarán cuando se separen las cubiertas, pero que normalmente están dentro del producto. Desconecte el cable de la batería y quítela de su Sacacorchos. Tire la batería recargable y el producto de forma responsable.

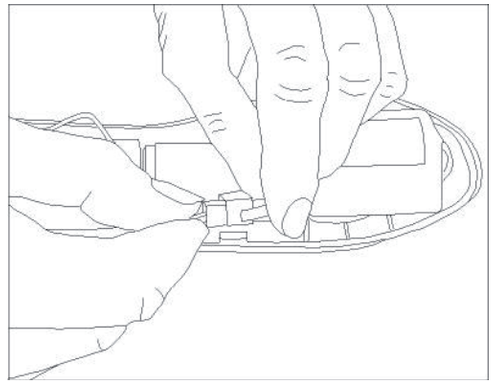

NICd

Este producto ha sido fabricado para cumplir las directivas de la CEE 73/23/EEC y 89/336/EEC

SACACORCHOS RECARGABLE

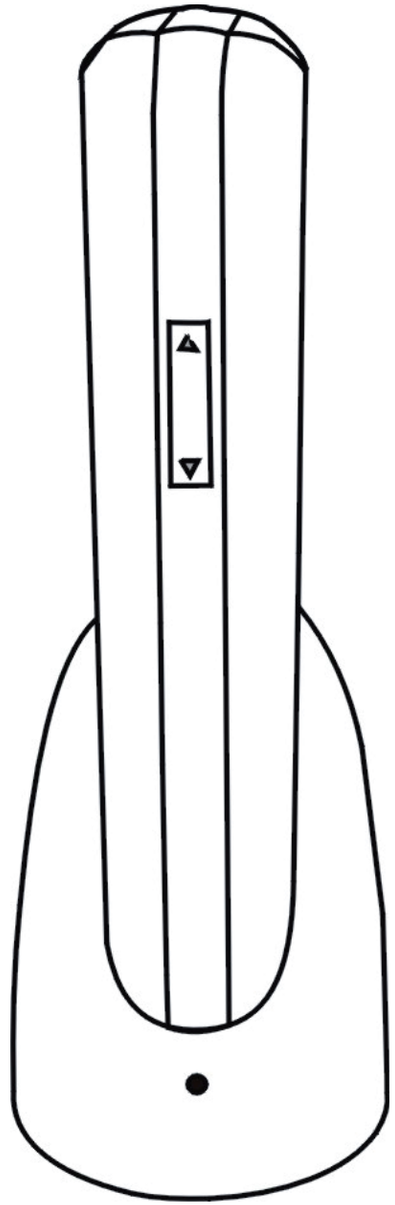

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el Sacacorchos por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

2. Uso

● Este Sacacorchos está diseñado para sacar el corcho de la botella sin esfuerzo. Para asegurar la facilidad de uso y su seguridad, recomendamos que lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras consultas.

● Quite siempre la cápsula del gollete de la botella antes de extraer el corcho. Utilice el corta cápsulas proporcionado colocándolo en la parte superior de la botella, sujetando los laterales (con una ligera presión) y gire el corta cápsulas.

● Sujete el Sacacorchos con una mano y manteniéndolo todo lo vertical posible, colócalo sobre la botella. NB: Nunca fuerce el sacacorchos sobre botellas de cuello ancho. Sujete la botella firmemente (im. C)

● Presione el botón del interruptor (Im. B). La espiral del sacacorchos sacará el corcho. Siga manteniendo el interruptor presionado hasta que el motor del Sacacorchos se detenga. Ahora el corcho está completamente fuera de la botella. Suelte el interruptor.

● Quite el Sacacorchos de la botella y presione la parte superior del interruptor. La espiral del sacacorchos girará en sentido contrario para soltar el corcho (Im. D).

3. Tras su uso

● Recomendamos que devuelva siempre el sacacorchos al soporte de carga, de forma que esté completamente cargado y disponible para su uso en cualquier momento.

CORCHOS SINTÉTICOS

● Este producto está diseñado para su uso en corchos y botellas tradicionales. Los corchos sintéticos son más pequeños y no se expanden cuando se sacan. La apertura de la botella y la extracción del corcho se pueden realizar de forma normal con corchos sintéticos, sin embargo, su tamaño puede producir que no se puedan expulsar como se explica anteriormente. En este caso, siga este simple procedimiento con todo el cuidado posible; sujete el corcho firmemente con una herramienta adecuada (p. ej. alicates) y suelte la parte superior del interruptor de control de forma normal. Así se desatornillará el corcho y se soltará. Esto no afectará al uso normal o al rendimiento de su sacacorchos.

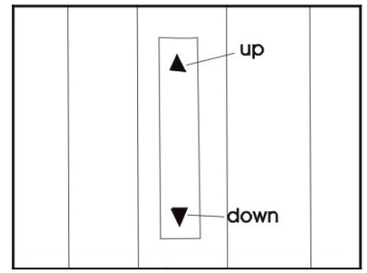

Fig. 1

Presione la parte inferior del botón hasta que el motor se detenga. Ahora el corcho está fuera de la botella

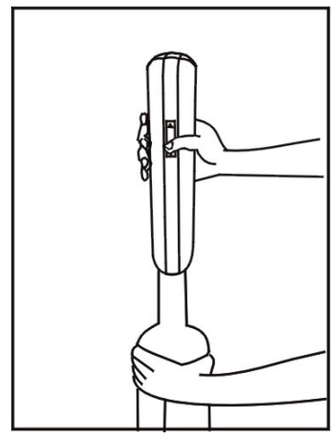

Fig. 2

Presione la parte superior del botón para soltar el corcho del sacacorchos

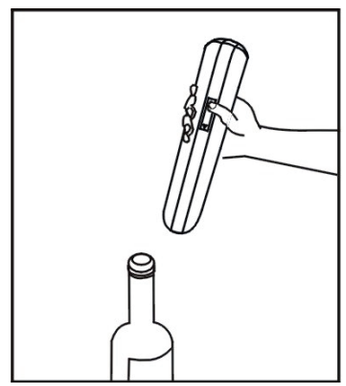

Fig. 3

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA – Este aparato está diseñado para uso doméstico.

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas:

1 Se debe tener extremo cuidado cuando cualquier producto es utilizado por, o cerca de, niños o personas mayores. Manténgalo alejado de los niños cuando no esté siendo utilizado.

2 Antes de utilizar su Sacacorchos, saque la unidad de su empaquetado y cárguelo durante, al menos, 6 - 8 horas.

3 NO deje que los niños jueguen con el empaquetado, por ejemplo, con bolsas de plástico.

4 NO utilice ningún producto cuyo cable o enchufe esté dañado. Si su Sacacorchos no funciona bien o si está dañado de cualquier modo, devuelva su Sacacorchos a un centro autorizado para su examen y reparación para evitar peligros.

5 NO intente reparar o ajustar las funciones eléctricas o mecánicas de este aparato ya que puede invalidar la garantía.

6 Compruebe que el voltaje de su hogar coincide con las especificaciones de su aparato.

7 Desconecte siempre el cargador si no va a utilizar el sacacorchos durante largo tiempo. Para desconectarlo de la toma de corriente, sujete el transformador y tire de la toma. No tire del cable.

8 Este producto no está diseñado para uso en lugares mojados o húmedos. No coloque el Sacacorchos o el cargador donde se puedan caer dentro de un lavabo u otro recipiente con agua. Cuando no lo utilice, guárdelo en una zona seca.

9 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el Fabricante o un centro de reparaciones autorizado para evitar peligros.